Ampacoll® ND Pads

Guarnizioni per chiodi per manti per tetti e teli d'assito

- **Più applicazione di adesivo di tanti prodotti di guarnizione per chiodi comunemente reperibili in commercio**
- **Schiuma a celle chiuse, senza PVC**
- **Larghezze ottimali, adatte a qualsiasi controlistone**
- **Verifiche della tenuta stagna della HFA (Istituto austriaco per la ricerca sul legno)**

Dati tecnici	
Durata a magazzino	2 anni
Conservazione	in luogo fresco e asciutto
Temperatura di lavorazione	da 0 °C
Resistenza alla temperatura	da –25 °C a +75 °C
Esposizione alle intemperie	3 mesi
Resistenza all'invecchiamento	> 20 anni

Ambito di impiego: guarnizioni per chiodi per manti per tetti e teli d'assito. Impediscono infiltrazioni di umidità nei punti in cui ci sono chiodi o viti.

10
Jahre Garantie
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

Con Ampack la sicurezza fa parte del sistema. Non solo la sostituzione del materiale, sono coperti anche i costi di smontaggio e installazione.

✓ Certificato HFA

Verifica della tenuta stagna dell'Istituto austriaco per la ricerca sul legno

ISO 9001:2008
Swiss Research

Forme di fornitura

Cod. art.	Denominazione	Dimensioni rotolo	Contenuto cartone	Contenuto pallet
7640115530110	Ampacoll® ND 60	60 mm × 40 mm × 5 mm	5 rotoli da 500 pezzi	30 cartoni
7640115536228	Ampacoll® ND 80	80 mm × 60 mm × 5 mm	4 rotoli da 300 pezzi	18 cartoni

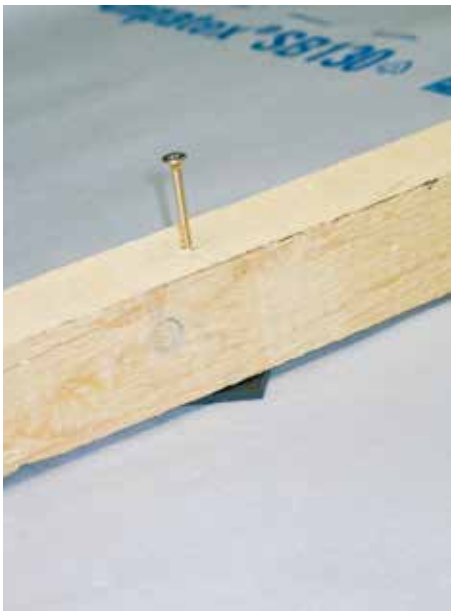

Altri prodotti di guarnizione per chiodi

Ampacoll® ND.Band 60:
Guarnizione per chiodi a nastro, larghezza 60 mm
esterno

Ampacoll® ND.Band 80:
Guarnizione per chiodi a nastro, larghezza 80 mm
esterno

Ampacoll® ND Duo:
Guarnizione per chiodi a nastro biadesivo
esterno

Consigli di lavorazione

La funzione protettiva di una guarnizione per chiodi

A cosa serve il migliore dei sottotetti, se l'acqua si può infiltrare in viti o chiodi? Le guarnizioni **Ampacoll® ND** sono garanzia di sottotetti a tenuta stagna. Controlistonature storte, legno consumato, alternanze cicliche estreme di bagnato e asciutto, scarsa pressione di contatto, cattiva aderenza del chiodo nella trave, carichi meccanici da cavalletti per ponteggi o blocchi in laterizio, copertura prolungata di neve: sono tutti possibili danni!

Consigli per la posa

Fare una marcatura a linea per ogni controlistonatura e incollare **Ampacoll® ND** direttamente sul materiale del sottotetto. In caso di listonatura del tetto più larga **Ampacoll® ND 80.** Quindi montare la controlistonatura. Spesso la guarnizione per chiodi può sostituire persino la marcatura a linea.

Ampack consiglia

I controlistoni sono soggetti ad alternanze cicliche estreme di bagnato e asciutto. Per una migliore azione sigillante, un fissaggio a vite della controlistonatura è pertanto da preferire alla chiodatura.

Seguire le raccomandazioni per l'applicazione e per gli altri prodotti del sistema nel nostro schema per l'incollaggio

Ulteriori informazioni e documentazione dettagliata su www.ampack.eu

Domande sulla tecnica di applicazione
Tel.: +41 (0)71 858 38 00
Fax: +41 (0)71 858 38 37

Distribuzione tramite il commercio specializzato

www.ampack.eu
Ampack Svizzera: 071 858 38 00
Ampack Austria: 05523 53433
Ampack Germania: 07621 1610264
Ampack Francia: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

I dati riportati possono essere non validi a causa di nuove scoperte o nuovi sviluppi.
Trovate informazioni aggiornate su www.ampack.eu. © Ampack AG, Rorschach, 10.2016